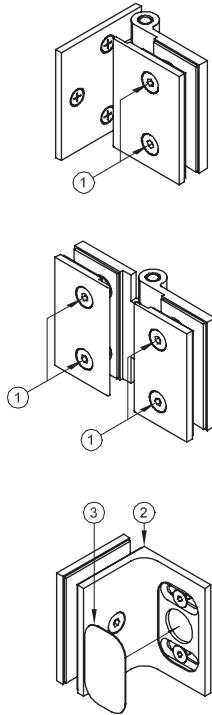


## Beispiele // examples

**Wellness-Duschtürbänder**

Wellness-Duschtürbänder sind Anschlagtürbänder und ideal für Faltlösungen.

Die Arretierung erfolgt mittels der Dichtprofile mit Magnetprofilen.

**Glasart / Glasdicke / Glasbearbeitung**

Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428:2004 zu verarbeiten. Freistehende Glas-kanten und Glasecken an den Glasscheiben müssen so gefast und geschliffen sein, dass beim Benutzen und beim Reinigen der Duschtrennung keine Verletzungsgefahr besteht. Standardabweichende Glaspositionierung erfordert ggf. eine angepasste Glasbearbeitung.

**Größe und Gewichte pro Duschtürbandpaar / Winkelverbinderpaar:**

Türgröße max. 1000 x 2000 mm, 40 kg

Seitenteilgröße max. 1000 x 2000 mm

**Arretierung der Duschtürbänder**

Die Arretierung erfolgt mittels der Dichtprofile mit Magnetprofilen.

Bei Wellness-Duschtürbänder ist eine Fehlbedienung der Tür (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung) durch den Einsatz von Dichtprofilen und ggf. einen Anschlag zu verhindern.

**Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte**

Gläser im Bereich der Band- / Winkelverschraubungen reinigen. In die Glasbohrungen und Glasausschnitte für die Band- / Winkel- / Knopfverschraubungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoffschlauchabschnitte als Schutz zwischen Glas und Beschlag (Schraube) einsetzen.

**Montage der Duschtürbänder und Winkelverbinder**

Duschtürbänder waagrecht sowie die Achsen des übereinanderstehenden Bandpaares im Lot montieren! Türflügel fachgerecht ausrichten und die Beschlagdeckel mit den Befestigungsschrauben [1] (Inbus SW4) fest verschrauben. Falls Beschläge mit Langlochbefestigung [2] verwendet werden, nach der Montage Abdeckplatte [3] mit einem Tropfen Silikon einkleben. Die Fugen zum tragenden Baukörper, zur Duschtasse sowie zwischen feststehenden Glasteilen mit entsprechendem Silikon fachgerecht versiegeln.

Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.

**Befestigungsmaterialien**

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Duschtürbänder und Winkelverbinder an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

**Dichtprofile**

Wellness-Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen. Die Dichtprofile können durch das Band durchgeführt werden (By-pass-System).

**Montage**

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

**Pflegehinweis**

Wellness-Duschtürbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.